




Perfil LED Sobrepor Marcenaria Micro Slim 17x9 mm

Montagem de sobrepor.


Método de instalação

Sobrepor. Cinco etapas, na ordem numerada em cada quadro.


1. Cole a fita de LED

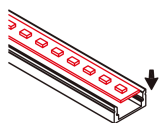


2. Pressione o difusor

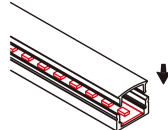


3. Insira as tampas finais

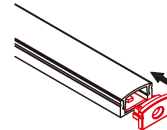

4. Parafuse a presilha

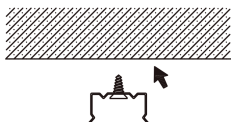

5. Instalação concluída



GARANTIA ARK LAMPS

3 anos

Dúvida na instalação? Fale com a gente pelo WhatsApp (11) 93902-7201 informando o código **HL220** e o número do pedido.