


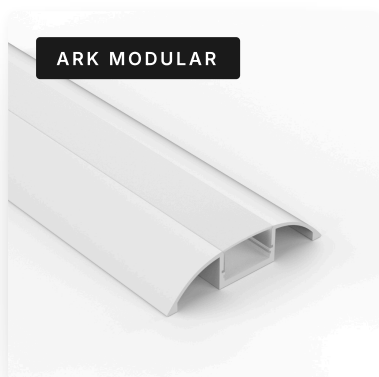


Perfil de LED Curva 57×10 mm

Montagem de sobrepor.


Método de instalação

Sobrepor. Seis etapas, na ordem numerada em cada quadro.


1. Faça um furo escareado na parte interna do perfil

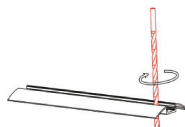


2. Parafuse o perfil na superfície com um parafuso cabeça chata

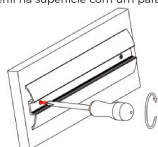


3. Cole a fita de LED

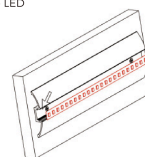


4. Pressione o difusor

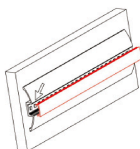

5. Parafuse a presilha na superfície

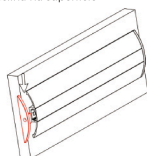

6. Instalação concluída

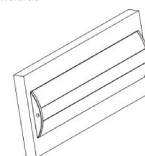

GARANTIA ARK LAMPS

3 anos

Dúvida na instalação? Fale com a gente pelo WhatsApp (11) 93902-7201 informando o código **ML226** e o número do pedido.