


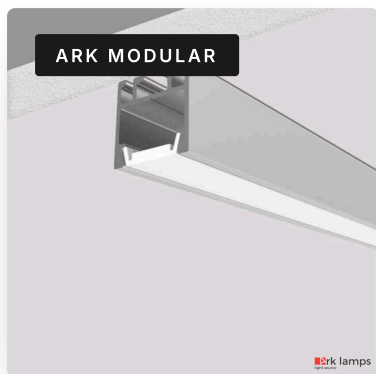

Perfil de LED Slim 16.5×16.5 mm

Montagem de sobrepor.

I Método de instalação

Sobrepor. Dez etapas, na ordem numerada.

- 1 Profissional qualificado**
A instalação deve ser feita sempre por um profissional qualificado.
- 2 Energia e ferramentas**
Confira se a energia está desligada e separe as ferramentas e os materiais necessários.
- 3 Fita compatível**
Verifique se a fita de LED adquirida cabe no canal do perfil onde ela será colada.
- 4 Corte e solda**
Caso necessário, corte o perfil e a fita de LED para adequar ao local de instalação e solde a fita de LED de acordo com a indicação de positivo e negativo.
- 5 Colagem e ligação**
Cole a fita de LED no canal e faça a ligação dos cabos.
- 6 Fonte externa**
Com a fonte fora do perfil, localize a saída de energia da fita de LED. O cabo vermelho ou branco é o positivo, e o cabo preto é o negativo.
- 7 Tampas finais**
Insira as tampas finais nas extremidades do perfil.
- 8 Teste antes de fixar**
Acenda a luminária e veja se tudo funciona antes de fixar o perfil. Assim, você não precisa desmontar a peça depois de instalada.
- 9 Fixação do perfil**
Fixe o perfil no gesso, no drywall ou na laje com presilhas e parafusos, conforme o modelo.
- 10 Encaixe do difusor**
Encaixe o difusor depois de fixar o perfil.

GARANTIA ARK LAMPS

3 anos

Dúvida na instalação? Fale com a gente pelo WhatsApp **(11) 93902-7201** informando o código **ML231** e o número do pedido.